


BEDRADE AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING

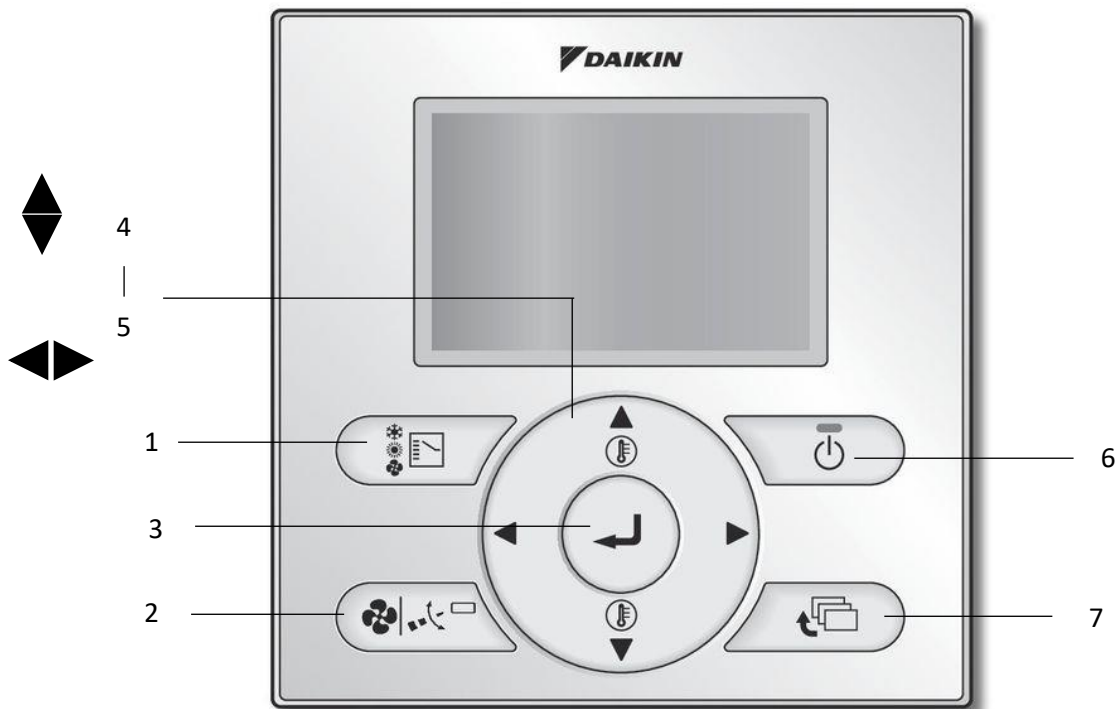

1. Knop om de werkingsstand te selecteren.
2. Knop om de ventilatorsnelheid/luchtstroomrichting (blaasrichting) in te stellen.
Om het instelscherm Ventil snlh./blaasrichting op te roepen.
3. Menu/ Enter-toets.
Om het hoofdmenu of de geselecteerde instelling op te roepen.
4. Omhoog/omlaag toets.
Om de ingestelde temperatuur te verhogen/verlagen, om het volgend onderdeel onder/boven op te lichten of om het geselecteerde onderdeel te wijzigen.
5. Rechts/links- toets.
Om het volgend onderdeel aan de rechter-/linkerkant te selecteren.
6. Aan/uit- toets.
Om het systeem te starten of te stoppen.
7. Annuleertoets.
Om naar het vorige scherm terug te keren.